

OREGON®

TRONÇONNEUSE CS1500

Guide rapide de première utilisation

Que contient l'emballage ?

Voici les éléments livrés avec la tronçonneuse :

- 1) Tête motorisée de la tronçonneuse
- 2) Chaîne
- 3) Guide-chaîne
- 4) Rapport tendeur de chaîne, joint torique et vis
- 5) Protège-lame
- 6) Manuel d'utilisation



Cette fiche vient en complément du manuel d'utilisation ; elle ne doit pas le remplacer.

Une fois la tronçonneuse retirée de son emballage, inspectez-la attentivement pour vous assurer qu'elle n'a pas été endommagée pendant le transport et qu'aucune pièce ne manque. N'utilisez pas la tronçonneuse si une quelconque pièce manque ou est endommagée. Contactez Oregon® afin d'obtenir des pièces de rechange. Pour connaître les numéros de téléphone selon les pays, consultez « Service client par pays ».

CONSIGNE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

Portez des gants de protection lorsque vous manipulez la chaîne de la tronçonneuse.



ATTENTION ! La lubrification de la chaîne et du guide-chaîne prévient l'usure. N'utilisez jamais la tronçonneuse si l'huile n'est pas visible dans le réservoir. Vérifiez le niveau d'huile régulièrement et rechargez si nécessaire.

ATTENTION ! CONSIGNE DE SÉCURITÉ
Débranchez la tronçonneuse.



REPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'HUILE POUR CHAÎNE ET GUIDE-CHAÎNE

ÉTAPE 1: Placez la tronçonneuse sur une surface solide et plane, de sorte que le bouchon du réservoir (A) se trouve vers le haut.

- Nettoyez les éventuels débris et saletés autour du bouchon.
- Retirez le bouchon.
- Versez soigneusement 120 ml d'huile pour chaîne et guide-chaîne dans le réservoir.

Un réservoir complètement plein au premier démarrage peut ralentir la taille. Nous recommandons de ne le remplir qu'à 90 %.

ATTENTION ! CONSIGNE DE SÉCURITÉ
Branchez la tronçonneuse.




ÉTAPE 2: Faites fonctionner la tronçonneuse pendant environ 2 minutes, ou jusqu'à ce que vous aperceviez de l'huile sur la plaque du guide-chaîne.

Une fois le système de lubrification préparé suivant ces étapes, débranchez la tronçonneuse et remplacez la chaîne et le guide-chaîne comme décrit dans le manuel d'utilisation sous « Maintenance du guide-chaîne ». N'oubliez pas de remplir le réservoir d'huile pour chaîne et guide-chaîne régulièrement.




ASSEMBLAGE DU GUIDE-CHAÎNE ET DE LA CHAÎNE

ÉTAPE 3: Tournez complètement le bouton du capot latéral (A) et retirez le capot.

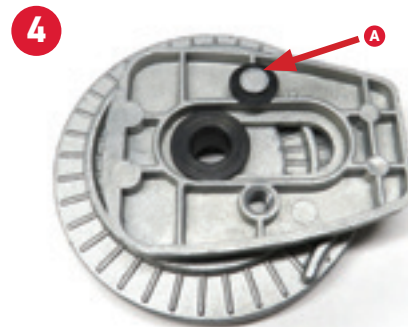


ATTENTION ! La rondelle noire (A) est essentielle au bon fonctionnement de la tronçonneuse. Cette rondelle doit être positionnée autour de la broche, sur le tendeur, avant que ce dernier ne soit vissé au guide-chaîne.

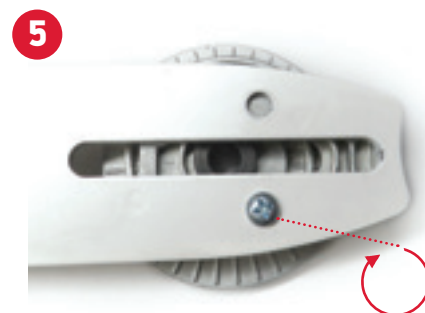

ÉTAPE 5: Fixez le tendeur au guide-chaîne. Insérez la vis et serrez-la solidement par l'arrière du rapport tendeur de chaîne pour le fixer sur le guide-chaîne.

TRONÇONNEUSE CS1500


Guide rapide de première utilisation

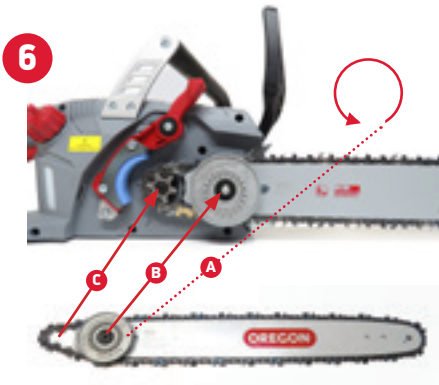

ÉTAPE 6: Desserrez tout d'abord complètement le tendeur (A), puis fixez la chaîne et le guide-chaîne à la tronçonneuse, en vous assurant que les chevilles de montage sont bien insérées dans le tendeur de chaîne (B) et que la chaîne est bien sur le pignon d'entraînement (C).



ATTENTION! Assurez-vous que les dents font face à la bonne direction (D).

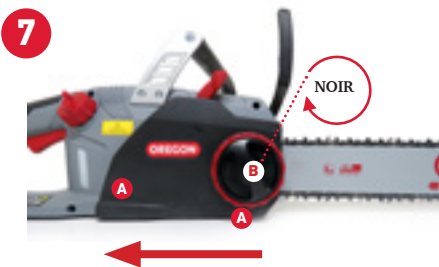

ÉTAPE 7: Installez le capot latéral en vérifiant que les chevilles du capot latéral et de la chaîne rentrent bien dans leur logement (A), puis resserrez le bouton du capot (B).


MISE EN TENSION DE LA CHAÎNE

ATTENTION! CONSIGNE DE SÉCURITÉ
Débranchez la tronçonneuse.

ÉTAPE 8: Tournez légèrement le bouton du capot latéral, mais ne retirez pas le capot.

ÉTAPE 9: Tenez fermement le nez du guide-chaîne (A) et tournez l'anneau tendeur de chaîne en sens horaire.


ÉTAPE 10: Serrez l'anneau tendeur de chaîne jusqu'à ce que les dents les plus basses sous le guide-chaîne soient solidement en contact avec celui-ci (B).

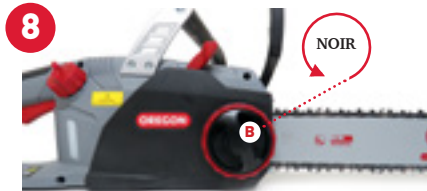

AVERTISSEMENT Un outil électrique branché peut démarrer accidentellement. Débranchez la tronçonneuse avant de la préparer ou d'effectuer toute opération de maintenance.

AVERTISSEMENT Si la chaîne est toujours lâche lorsque la tension de la tronçonneuse est au maximum, changez la chaîne.

IMPORTANT Ne mettez la chaîne en tension que lorsque celle-ci est froide.

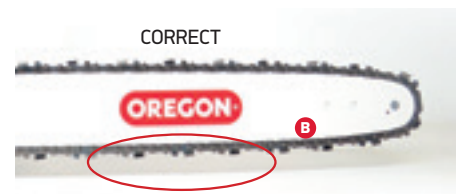

ÉTAPE 11: Tirez légèrement sur la chaîne. La tension est correcte lorsque la chaîne retrouve très rapidement sa position initiale lorsqu'elle lâchée à 3 mm du guide-chaîne.

ÉTAPE 12: Après une courte période d'utilisation, laissez la chaîne refroidir, débranchez la tronçonneuse et vérifiez à nouveau la tension. Contrôlez rigoureusement la tension pendant les trente premières minutes d'utilisation, puis régulièrement au cours du cycle de vie de la chaîne ; réajustez-la au besoin lorsque la chaîne et le guide-chaîne sont suffisamment froids. Ne retendez jamais la chaîne à chaud.

En usage normal, la chaîne se détend toujours un peu ; en revanche, une lubrification insuffisante, un usage trop intensif ou un mauvais entretien (ne suivant pas les recommandations) peut détendre la chaîne de façon prématurée.

IMPORTANT: La chaîne doit être correctement mise en tension avant toute utilisation.

ATTENTION! CONSIGNE DE SÉCURITÉ
Portez des gants de protection spécial tronçonneuse.

